




Hydraulic and Pneumatic Tapping Machine INSTRUCTION MANUAL



Producer:
MEKART MEKANİK MAKİNA SAN.
TİC. LTD. STİ.
Üçevler Mah. 23. Sok. No:15
Nilüfer/Bursa/TURKEY



72-002 Dołuje k. Szczecina
ul. Słoneczny Sad 4c
Tel. 91 435 84 34, Fax 91 489 44 56
e-mail: maszyny@pax-maszyny.pl
www.pax-maszyny.pl

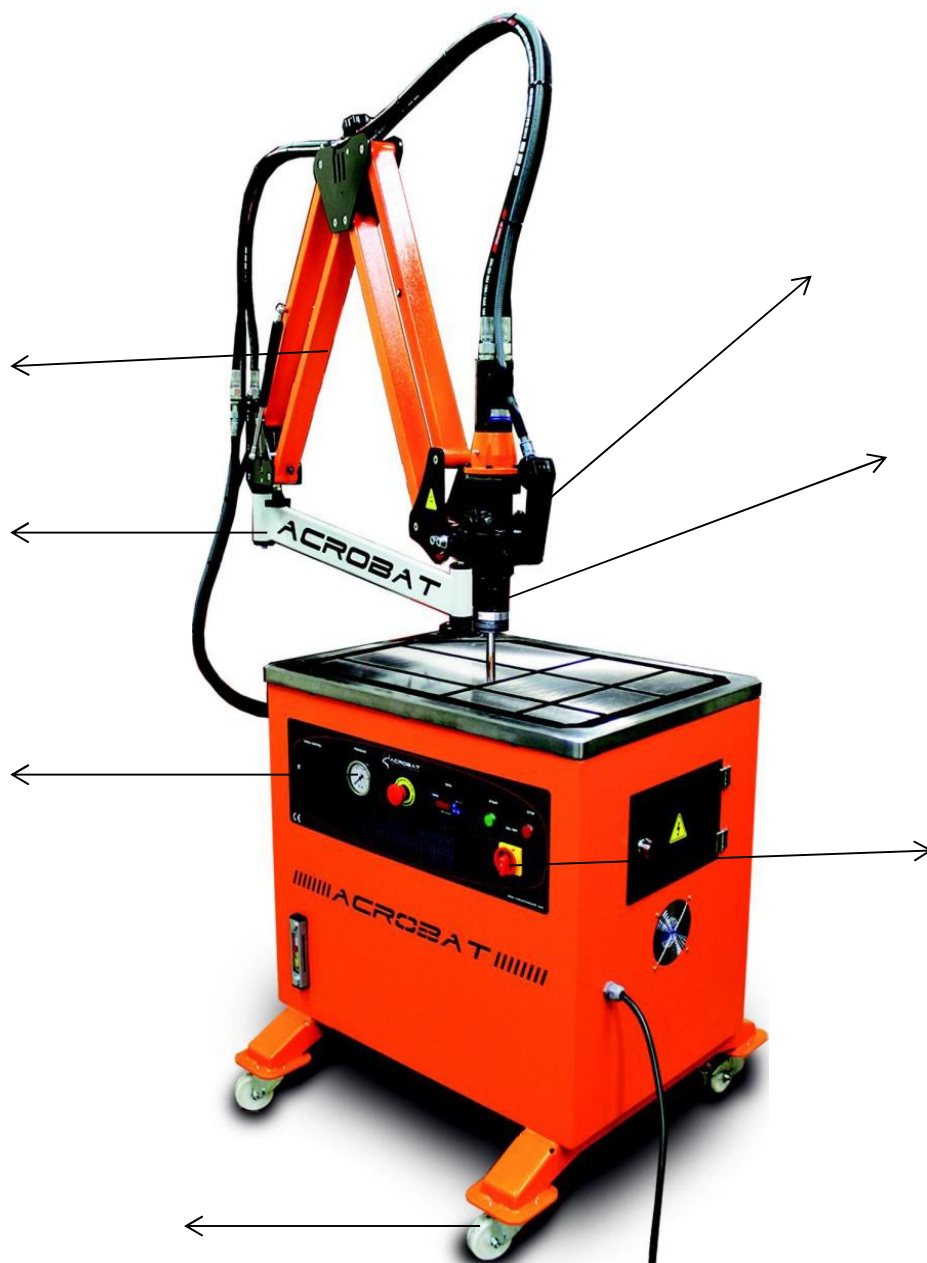

1. WAŻ HYDRAULICZNY
2. RĄCZKA REGULACYJNA
3. TYLNE RAMIĘ
4. PRZEDNIE RAMIĘ
5. TŁOK
6. SILNIK HYDRAULICZNY
7. RĄCZKA
8. PRZEKŁADNIA

9. DISJIVIOSDVS
10. UIBDBVSDIUVI
- 11 .

CONTENT